



ERREUR COUSSIN ENCREUR


- 1- éteindre et allumer l'imprimante
- 2 – ouvrir Software_Reset_Epson_SC_P600.exe
- 3- cliquer sur Particular adjustment

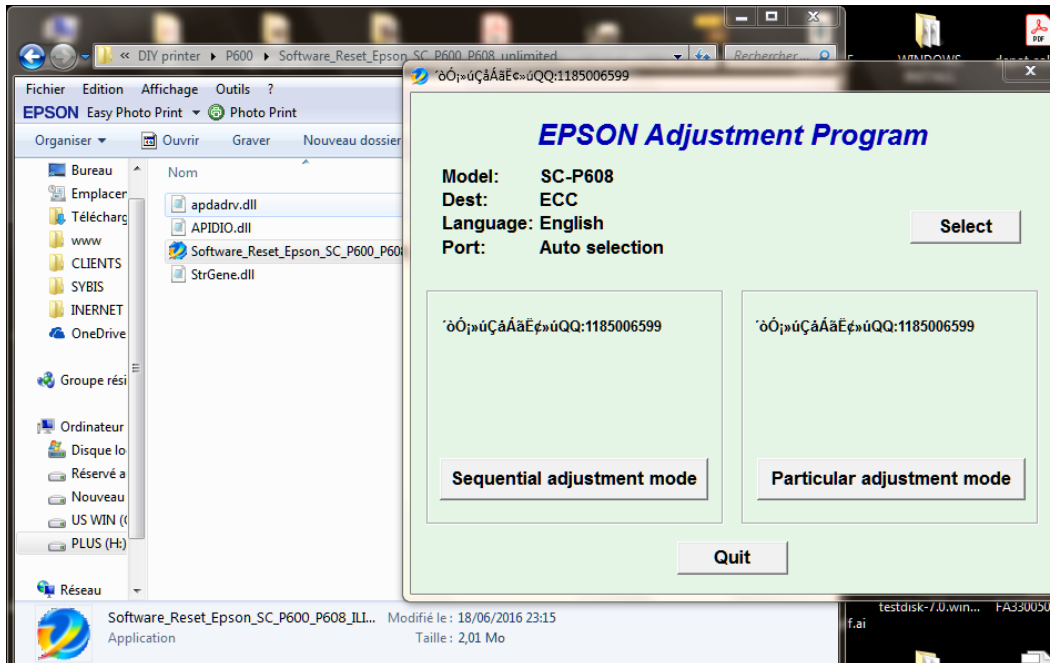

- 4- sélectionné dans la liste Waste ink pad counter et double cliquer dessus

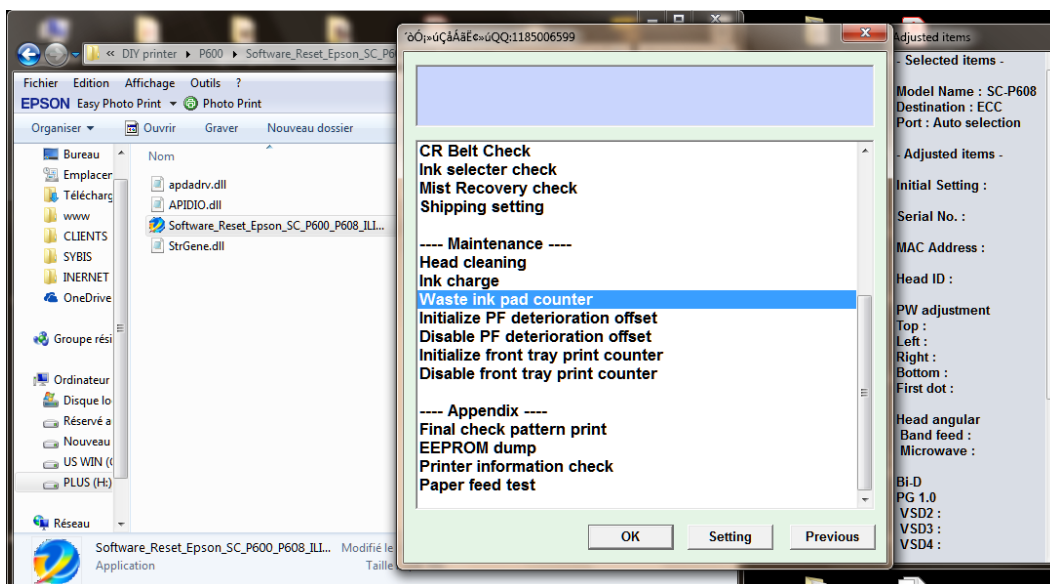

5-cocher les 3 cases
6-appuyer sur initialize

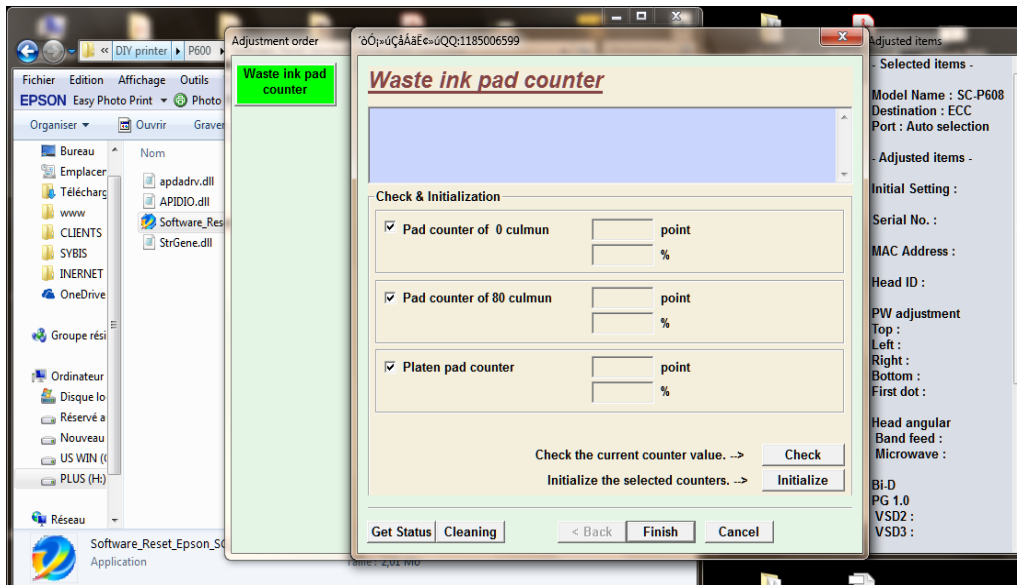

Eteigner l imprimante quand le logiciel vous le demande

Le compteur est remis a Zéro